Noen av beskrivelsene i denne handboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperator.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

Printed in Korea
Code No.:GH68-32062A
Norwegian. 11/2010. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com

GT-B2710

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Bruk av denne veiledningen

Takk for at du kjøpte denne Samsung mobiltelefonen. Denne telefonen kommer til å gi deg mobil kommunikasjon og underholdning på høyt nivå basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerveiledningen har blitt laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i telefonen.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker telefonen for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne veiledningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder brukt i denne bruksanvisningen kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller programvaren levert av mobiloperatører, og kan endres uten varsel. Se www.samsungmobile.com for den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region eller maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjeparts programmer.
- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å besøke www.samsungmobile.com.
- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Det er brudd på opphavsrettslover å trekke ut og bruke disse materialene for kommersielle eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel—situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig—situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad—merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

► **Se**—sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av**—rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (representerer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)

[ ] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [ ] (tilsvarer Av/På / Avslutt)

< > **Vinkelparentes**—funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (representerer funksjonstasten **OK**)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet under internasjonale opphavsrettslover.

Ingen deler av bruksanvisningen kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres på noen vis eller med noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- eller gjenfinningssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registerte varemerker av Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker av Oracle og/eller tilknyttede partnere. Andre navn kan være varemerker for sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter er eiendommen til de respektive eierne.

CE 0168

Innhold

Montere 8
- Pakke ut 8
- Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 8
- Lade batteriet 10
- Sette inn et minnekort (tilvalg) 12

Komme i gang 14
- Slå telefonen på og av 14
- Gjøre deg kjent med telefonen 14
- Låse eller låse opp tastene 19
- Åpne menyer 19
- Konfigurere telefonen 19
- Skrive tekst 23

Kommunikasjon 25
- Ringe 25
- Logger 28
- Meldinger 29
- E-post 33
- Direktemeldinger 34

Underholdning 35
- Kamera 35
- Medieleser 37
- Musikk 38
- FM-radio 39
- Spill og mer 41

Personlig informasjon 42
Kontakter 42
Kalenderen 43
Oppgave 44
Notat 44
Lydopptager 45

Internett 46
Internett 46
Nedlastinger 47
Google 48
Synkroniser 48
Communities 49
Fellesskapssider 49

Tilkobling 50
Bluetooth 50
GPS 52
PC-forbindelser 53

Verktøy 55
Alarmer 55
Kalkulator 55
Kompass 56
Omregning 56
Bilderedigering 56
Mine filer 58
Skrittmåler 59
Søke 59

Stoppeklokke 59
Timer 60
Verdensklokke 60

Innstillinger 62
Åpne innstillingsmenyen 62
Lydprofiler 62
Skjerm 62
Tid og dato 63
Telefon 63
Anrop 63
Programmer 63
Sikkerhet 64
PC-forbindelser 64
Nettverk 64
Profilveiviser 65
Minne 65
Nullstill 65
Om telefon 65

Feilsøking 66

Forholdsregler 68

Indeks 77

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader (lader)
- Brukerhåndbok

Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i ditt område eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør enn det som medfølger er kompatibelt med telefonen.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For å bruke UMTS-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis telefonen er på, slår du den av ved å trykke og holde [ ].

2 Vri skruen mot urviseren for å låse opp bakdekselet og fjern deretter dekselet.

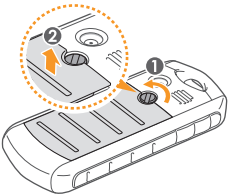

Ikke bruk fingerneglene til å slå med. Bruk en mynt eller en skrutrekker i stedet.

3 Sett inn SIM-eller USIM-kortet.

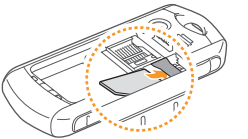

- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og enkelte menyer.

4 Sett på batteriet.

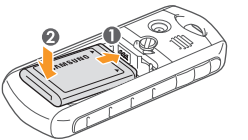

5 Sett på bakdekselet igjen og vri skruen med urviseren for å låse dekselet.

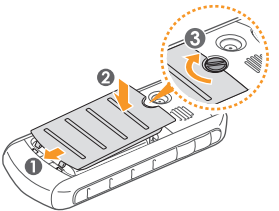

Kontroller at dekselet er fullstendig lukket og at skruen er strammet ordentlig for å unngå vannskader.

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseadapteren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-datakabel.

Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler. Uautoriserte ladere og kabler kan forårsake at batterier eksploderer eller skade telefonen.

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt og blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lade med reiseadapteren

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.

2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

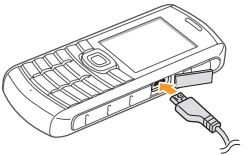

Hvis reiseladeren kobles til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader på grunn av feilbruk dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Mens telefonen lader, kan den blir varmere. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
- Hvis telefonen ikke fungerer ordentlig, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung servicesenter.

4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og så fra stikkontakten.

Ikke fjern batteriet før du fjerner reiseadapteren. Hvis du gjør dette, kan det skade telefonen.

Lade med PC-datakabel

Før du lader må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.

2 Koble en ende (mikro-USB) av PC-datakabelen inn i flerfunksjonskontakten.

3 Koble den andre enden av PC-datakabelen inn i USB-porten på en PC.

Avhengig av hvilken type PC-datakabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-datakabelen fra telefonen og så fra PC-en.

Sette inn et minnekort (tilvalg)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt kompatible med telefonen. Bruk av ukompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Telefonen støtter bare FAT filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, spør telefonen deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

1 Vri skruen mot urviseren for å låse opp dekselet og fjern deretter dekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

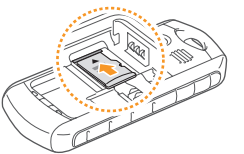

3 Skyv forsiktig minnekortet ned, og skyv det deretter bakover til det låses på plass.

4 Sett på batteriet.

5 Sett på bakdekselet igjen og vri skruen med urviseren for å låse dekselet.

Fjerne minnekortet

1 Kontroller at minnekortet ikke er i bruk.

2 Vri skruen mot urviseren for å låse opp dekselet og fjern deretter dekselet.

3 Skyv forsiktig minnekortet i sporet til det løsner fra telefonen, og dra deretter minnekortet ut av minnekortsporet.

Ikke ta ut et minnekort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater minnekortet bare på telefonen.

I menymodus velger du **Innst.** → **Minne** → **Minnekort** → **Formater minnekort** → <**Ja**>.

Før du formaterer minnekortet må du huske å ta sikekrehtskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold [ ].
2. Tast inn PIN-koden, og trykk <**OK**> (om nødvendig).
3. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen etter ønske ved å følge instruksjonene på skjermen.

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel fly og sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, slår du på offline-profil. ► s. 20

Gjøre deg kjent med telefonen

› Telefonens inndeling

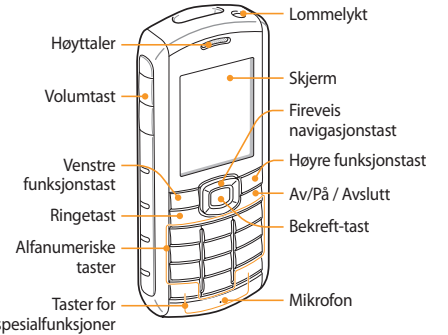

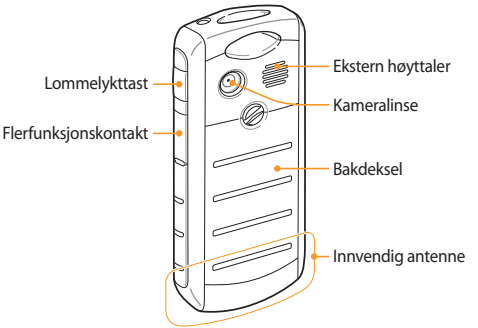

› Opprettholde bestandigheten mot vann og støv

Telefonen gir begrenset beskyttelse mot utilsiktet eksponering mot vann under noen forhold, men du bør aldri tilsiktet senke telefonen i vann.

- Ikke eksponer telefonen mot høyt vanntrykk eller eventuelle væsker, for eksempel saltvann, ionisert vann eller skittent vann.

- Hvis telefonen blir våt, må den tørkes grundig med en ren, myk klut.

- Kontroller at alle deksler er ordentlig justerog godt lukket.

- Hold alltid området rundt dekselet og dekselet til multifunksjonspluggen rent. Vær nøye med å unngå skader. Hvis dekselet eller dekselet til multifunksjonspluggen blir skadet, vil ikke disse lenger beskytte mot støv og vann.
- Eventuell service som utføres på telefonen kan redusere beskyttelsen mot vann og støv. Unngå å eksponere telefonen mot støv og vann hvis det er utført service på den.
- Hvis du eksponerer telefonen mot ekstreme temperaturer kan det redusere beskyttelsen mot vann og støv. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C.

Taster

Tast	Funksjon
Volum	Justerer telefonens volum.

Tast	Funksjon
Funksjonstast	Utfører handlingene som vises nederst på skjermen.
Ringetast	Slår nummer eller besvarer samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
Fireveis navigasjon	Blar gjennom menyalternativer. I hvilemodus: åpner bruker-definerte menyer (venstre/høyre/opp/ned). I hvilemodus: trykk og hold navigasjonstasten for å foreta et falskt anrop.
Bekreft	I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.

Tast		Funksjon
	Avslutt/Av/På	Slår telefonen på og av (trykk og hold). Avslutter en samtale. I menymodus: går tilbake til hvilemodus
	Alfanumerisk	Taster inn tall, bokstaver og spesialtegn.
	Spesialfunksjon	Skriver spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner. I hvilemodus: trykk og hold [*] for å låse eller låse opp tastene. Trykk og hold [#] for stille profil.
	Lommelykt	Slår på lampen (trykk og hold) eller slår av lampen.

Indikatorikoner

Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Bruker nettleseren
	Koblet til en sikker webside

Ikon	Definisjon
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Viderekobling aktivert
	Tilkoblet en datamaskin
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Alarm aktivert
	Minnekort satt inn
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding

Ikon	Definisjon
	Ny mobilsvarmelding
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	FM-radio på
	FM-radio blokkert
	Nettsider som inneholder RSS-feeder
	Batterinivå
10:00	Aktuell tid

Låse eller låse opp tastene

Du kan låse tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Du låser tastene ved å trykke og holde [*]. Du låser opp tastene ved å trykke og holde [*].

Hvis automatisk tastelås er på, låses tastene automatisk etter at skjermen slås av.

Åpne menyer

Åpne telefonmenyene,

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> eller Bekreft-tasten for å menymodus.
2. Bruk navigasjonstasten til å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk <**Velg**>, <**OK**> eller Bekreft-tasten for å bekrefte alternativet som er uthevet.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå opp ett nivå. Trykk [ ] for å lukke menyen eller programmet og gå tilbake til hvilemodus.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

› Bytte skjermspråk

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefon** → **Språk**.
2. Velg et språk du ønsker.

› Still inn gjeldende tid og dato

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Tid og dato**.
2. Still inn klokke- og datoformat, og angi gjeldende klokkeslett og dato.

› Justere volumet på tastetonene

I hvilemodus trykker du [▲/▼].

› Bytte til stille profil

I hvilemodus trykker og holder du [#] for å slå av eller på lyden på telefonen.

Konfigurere en lydprofil

Du kan endre telefonlydene ved å tilpasse den gjeldende lydprofilen eller bytte til en annen lydprofil. For å konfigurere en profil,

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Lydprofiler**.
2. Bla til profilen du bruker.
3. Trykk <**Endre**>.
4. Tilpass lydalternativer for innkommende samtaler, innkommende meldinger og andre telefonlyder.

Tilgjengelige lydalternativer kan variere avhengig av den valgte profilen.

5. Trykk <**Tilbake**>.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en minneplassering.
3. Velg et bilde.

Justerer skjermens lysstyrke

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
2. Bla til høyre eller venstre for å justere lysstyrken.
3. Trykk <**Lagre**>.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

Konfigurere menysnarveier

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefon** → **Snarveier**.
2. Velg en tast som skal brukes som snarvei.
3. Velg en meny som skal tilordnes snarveitasten.

Når du bruker smart hjemme-skjermen, fungerer ikke navigasjonstasten som snarveier.

› Bruke smart hjemme-skjermen

Smart hjemme-skjermen gir deg tilgang til favorittprogrammer og -kontakter, og viser kommende hendelser eller oppgaver. Du kan tilpasse smart hjemme-skjermen til å passe dine preferanser og behov.

Tilpasse smart hjemme-skjermen,

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm** → **Smart hjemme**.
2. Trykk <**Endre**>.
3. Velg elementene du vil vise på smart hjemme-skjermen.

   Hvilke elementer som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.
4. Trykk <**Lagre**> eller trykk <**Valg**> → **Lagre**.

   Hvis du velger **Dobbel klokke**, kan du konfigurere den andre klokken.
5. Trykk Bekreft-tasten.

   Du kan endre hvileskjermen til en annen stil. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm** → **Smart hjemme** og blar til venstre eller høyre til en stil du ønsker.

Du får tilgang til smart hjemme-elementer ved å trykke på navigasjonstasten for å bla gjennom elementene på smart hjemme-skjermen og trykke på Bekreft-tasten for å velge et element.

Tilpasse snarveiverktøylinjen,

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm** → **Smart hjemme**.
2. Trykk <**Endre**>.
3. Bla til **Snarveisverktøylinje** og trykk <**Valg**> → **Rediger snarveier**.
4. Velg en meny du vil endre eller en tom plassering.
5. Velg menyene du vil ha.

   Trykk <**Valg**> → **Åpne** for å velge undermenyen (om nødvendig).
6. Trykk <**Lagre**> eller trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Låse telefonen

Du kan låse telefonen ved å aktivere telefonpassordet.

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
3. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.

Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Når telefonlåsen er aktivert, må du taste inn passordet hver gang du slår på telefonen.

- Hvis du glemmer passordet, må du ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å låse den opp.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som medfølger SIM- eller USIM-kortet.

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet** → **PIN-lås**.
2. Tast inn PIN-koden for SIM- eller USIM-kortet og trykk <**OK**>.

Når PIN-låsen er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen.

- Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må taste inn PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å taste feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å låse det opp.

› Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.
3. Trykk på Bekreft-tasten for å velge **På**.
4. Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk <**Valg**> → **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
6. Velg kontakter.
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du <**Legg til**>.
8. Velg et nummer (om nødvendig).
9. Trykk Bekreft-tasten for å lagre mottakerne.
10. Bla ned og tast inn avsenderens navn.
11. Trykk Bekreft-tasten → <**Godta**>.

Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst ved å trykke på tastene på tastaturet.

Bytte metode for inntasting av tekst

Tilgjengelige moduser for inntasting av tekst kan variere mellom regioner.

- Trykk og hold [*] og velg **Skriftspråk** for å velge skriftspråk.
- Trykk og hold [*] og velg **Tastemetode(Abc)** for å velge en inntastingsmetode.
- Trykk [#] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller tallinntastingsmodus.
- Trykk [*] hvis du vil bytte til symbolmodus.
- Trykk og hold [#] når du vil bytte mellom ABC-modus og T9-modus.

Skrive inn tekst med inntastingsmetodene

Modus	Funksjon
ABC	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	1. Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive inn et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, trykker du [**0**] for å sette inn et mellomrom. Dersom riktig ord ikke vises, trykker du navigasjonstasten opp eller ned til ordet du ønsker vises.
Tall	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn et tall.
Symbol	1. Trykk navigasjonstasten opp eller ned for å bla til et symbolsett du ønsker. 2. Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn et symbol.

Kommunikasjon

Ringe

Lær å bruke ringefunksjoner, for eksempel å foretar og svare på samtaler med alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, eller tilpasse og bruke samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta og svare på en samtale

Ringe ut

1 I hvilemodus taster du inn retningsnummer og telefonnummer.

2 Slå nummeret ved å trykke [ ]. For en videosamtale trykker du <**Valg**> → **Videoanrop**.

3 Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

- Bruk telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 42
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, ved å trykke på [ ].

Besvare et anrop

1 Trykk [ ] når noen ringer.

Når telefonen ringer, trykker du på [▲/▼] for å justere volumet, eller trykker og holder [▼] for å slå av ringelyden.

2 For videosamtaler, trykker du <**Kamera på**> hvis du vil tillate at den som ringer ser deg.

3 Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Avvise en samtale

Trykk [ ] når noen ringer. Anroperen får høre et opptattsignal.

- Du kan angi en liste med numre for å avvise innkommende anrop automatisk. ▶ s. 27
- Du kan sende en melding når du avviser innkommende anrop. I menymodus velger du **Innst.** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis anrop med melding**.

Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus trykker og holder du [**0**] for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ].

› Bruke alternativer under en talesamtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en talesamtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke [▲/▼].
- Du aktiverer høyttalertelefon ved å trykke Bekreft-tasten.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Du parkerer en samtale ved å trykke <**Hold**>. Du gjenopptar en parkert samtale ved å trykke <**Hent**>.
- Du ringer en annen samtale ved å første parkere den første samtalen og deretter slå et nytt nummer.
- Du besvarer en annen samtale ved å trykke på [ ] når du hører tonen for samtale venter. Den første samtalen blir automatisk parkert. Du må abonnere på tjenesten samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Du veksler mellom de to samtalene ved å trykke <**Bytt**>.

› Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

Slik ringer du til et ubesvart anrop:

1. Du kan åpne samtalelisten ved å trykke Bekreft-tasten.
2. Bla til det ubesvarte anropet du vil ringe.
3. Slå nummeret ved å trykke [ ].

› Bruke ekstrafunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, falske anrop eller FDN-modus (Tillatte numre).

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Trykk <**Endre**> for å aktivere automatisk avvisning.
3. Velg **Blokkeringsliste**.
4. Trykk <**Oppr.**> eller trykk <**Valg**> → **Opprett**.
5. Tast inn et nummer som skal avvises og trykk Bekreft-tasten.
6. Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 4-5.

Foreta et falskt anrop

Du kan simulere innkommende samtaler når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.

I menymodus aktiverer du funksjonen falskt anrop ved å velge **Innst.** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop** → **På**.

Du foretar et falsk anrop ved å trykke navigasjonstasten ned fire ganger i hvilemodus eller når tastene er låst. Et falsk anrop ringer etter en bestemt tidslengde.

Du kan endre forsinkelsestiden før falske anrop. I menymodus velger du **Innst.** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer**.

Du kan få de falske anropene til å virke mer realistisk ved å spille av en innspilt stemme. For å spille inn en stemme,

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale**.
2. Bla til **Falskt anrop-tale**.
3. Trykk <**Endre**>.

4 Start opptaket ved å trykke Bekreft-tasten.

5 Snakk inn i mikrofonen.

6 Trykk <**Stopp**> når du er ferdig.

Bruke FDN-modus (Tillatte numre)

I FDN-modus begrenser telefonen utgående anrop, unntatt numre som er lagret i FDN-listen. Du må først angi en FDN-liste i telefonboken for å bruke FDN-modus.

For å aktivere FDN-modus,

1 I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet** → **Modus for tillatte numre**.

2 Tast inn PIN2-koden for SIM- eller USIM-kortet og trykk <**OK**>.

Logger

Lær å se og administrere samtalelister over utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler eller meldinger du har sendt.

› Se samtale- og meldingslogger

Du kan se logger for samtaler og meldinger filtrert etter type.

1 I menymodus velger du **Komm.** → **Logger**.

2 Velg en loggtype ved å bla til venstre eller høyre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljer.

Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

› Se loggbehandling

Fra loggbehandling, kan du kontrollere mengden data eller antall meldinger du har sendt eller mottatt og kostnaden for og varigheten på samtalene.

1 I menymodus velger du **Komm.** → **Logger**.

2 Trykk <**Loggbehandl.**>.
Hvis en logg er lagret, trykker du <**Valg**> → **Loggbehandling**.

3 Velg alternativet du ønsker.

Alternativ	Funksjon
Anropsvarighet	Se tidsdata for samtalene, for eksempel varighet på forrige samtale og total varighet for alle samtaler.
Samtalekostnader	Se kostnadsoversikt for samtalene, for eksempel pris på forrige samtale og totalkostnaden for alle samtaler. Du kan også stille inn valuta og pris per enhet, eller kostnadsgrense for å begrense samtaler i henhold til abonnement. Telleren for samtalekostnad kan være utilgjengelig avhengig av SIM- eller USIM-kortet.
Meldingsteller	Se antall meldinger du har sendt eller mottatt.
Datateller	Se mengden data du har sendt eller mottatt.

Du kan nullstille registrene i loggbehandling. Trykk <**Nullstill**> eller Bekreft-tasten, avhengig av skjermen du ser på.

Meldinger

Lær å skrive og sende tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS), og se eller administrer meldinger du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for å sende eller motta meldinger utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

› Sende en tekstmelding

1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding**.

2 Trykk på Bekreft-tasten og velg **Kontakter**.

Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller kontaktgrupper ved å bla til venstre eller høyre.

3 Bla deg frem til en kontakt, og trykk Bekreft-tasten.

4 Bla ned og skriv inn meldingsteksten.

5 Trykk Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Konfigurere en MMS-profil

Hvis du skal sende eller motta multimediemeldinger, må du første aktivere en tilkoblingsprofil for tilkobling til MMS-serveren. I tillegg til profilene som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **MMS-meldinger** → **MMS-profiler**.
2. Velge en tilkoblingsprofil.

Sende en multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding**.
2. Trykk på Bekreft-tasten og velg **Kontakter**.

   Du kan taste inn et nummer eller en e-postadresse manuelt eller velge fra loggene eller kontaktgruppene ved å bla til venstre eller høyre.
3. Bla deg frem til en kontakt, og trykk Bekreft-tasten.

   Når du skriver inn en e-postadresse, spør telefonen om du vil sende en multimediemelding. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.
4. Bla ned og skriv inn meldingsteksten.
5. Trykk <**Valg**> → **Legg til multimedie** og legg ved en fil.

   Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.
6. Trykk Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Lese en melding

Meldinger du har mottatt, sendt eller lagret blir sortert automatisk i følgende meldingsmapper.

- **Innboks**: Mottatte tekst- eller multimediemeldinger
- **Sendte meldinger**: Sendte meldinger
- **Utboks**: Meldinger som for tiden sender eller venter på å bli sendt
- **Utkast**: Meldinger du har lagret for fremtidig bruk
- **Kringkastings meldinger**: Mobilbroadcastmeldinger fra nettverket
- **Søppelpost**: Søppelmeldinger

Lese en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** og velger en meldingsmappe (innboks eller sendte meldinger).
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Høre på mobilsvarmeldinger

Hvis du har angitt at ubesvarte anrop skal viderekobles til mobilsvar, kan innringere legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. For å få tilgang til mobilsvar og lytte til mobilsvarmeldinger,

1. I hvilemodus, trykk [**1**] og hold den inne.
2. Følg instruksjonene fra mobilsvarserveren.

Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du får tilgang til serveren. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

Bruke meldingsmaler

Lær å opprette og bruke tekst- og multimediemaler for å raskt og enkelt skrive nye meldinger.

Lag en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper** → **Maler**.
2. Trykk <**Oppr.**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Skriv inn teksten og trykk Bekreft-tasten.

Nå kan du sette inn en tekstmal i tekstfeltet mens du skriver en tekstmelding eller multimediemelding ved å bruke innsettingsalternativet.

Lage en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper** → **MMS-kort**.
2. Trykk <**Oppr.**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ► s. 30
4. Trykk Bekreft-tasten.

Fra mallisten bruker du en multimediemal for å lage en ny multimediemelding ved å bla til en mal du vil bruke og trykke <**Valg**> → **Send**. Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Opprette en mappe for å administrere meldinger

Lær å opprette mapper for å administrere meldinger i tråd med dine preferanser og behov.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett mappe**.
3. Skriv inn et nytt mappenavn, og trykk Bekreft-tasten.

Nå kan du flytte viktige meldinger fra innboksen eller sendte meldinger til en tilpasset mappe for enklere administrasjon eller forhindre dem fra utilsiktet sletting.

Sende en SOS-melding

Hvis du havner i en nødssituasjon, kan du be om hjelp ved å sende en SOS-melding til bestemte mottakere.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Medinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Trykk <**Endre**> for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
4. Skriv inn et mottakernummer, og trykk Bekreft-tasten. Gå til trinn 7.

   Du velger et nummer som er lagret i kontaktlisten ved å trykke <**Valg**> → **Kontakter** for å åpne kontaktlisten og deretter fortsette med neste trinn.
5. Velg kontakter og trykk <**Legg til**>.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Trykk på Bekreft-tasten når du er ferdig med å angi mottakere.
8. Velg **Gjenta** og velg antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Trykk <**Tilbake**> → **Ja**.

Vil du sende en SOS-melding, må tastene være låst. Trykk [▲/▼] 4 ganger.

Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker [☎].

E-post

Lær å skrive og sende e-postmeldinger, og se eller administrere meldinger du har sendt eller mottatt.

Konfigurere en e-postkonto

I tillegg til e-postkontoen som er forhåndsdefinert av mobiloperatøren, kan du legge til personlige e-postkontoer.

1. I menymodus velger du **E-post** → <**Ja**>.
2. Velg en e-posttjeneste eller andre e-postkontoer.
3. Tilpass innstillingene for kontoen.
4. Når du er ferdig med å opprette en konto, velger du en konto du vil bruke.

Sende en e-postmelding

1. I menymodus velger du **E-post**.
2. Trykk <**Valg**>→ **Opprett e-post**.
3. Trykk på Bekreft-tasten og velg **Kontakter**.
   Du kan taste inn en e-postadresse manuelt eller velge fra loggene eller kontaktgruppene ved å bla til venstre eller høyre.
4. Bla deg frem til en kontakt, og trykk Bekreft-tasten.
5. Bla ned og skriv inn et emne.
6. Bla ned og skriv inn meldingsteksten.
7. Trykk <**Valg**> → **Legg ved elementer** og legg ved en fil.
   Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, spille inn en video eller et lydklipp.
8. Trykk Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Åpne en e-postmelding

1. I menymodus velger du **E-post**.
2. Trykk Bekreft-tasten.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykker du <**Hent**> for å lese e-postteksten.

Direktemeldinger

Lær å chatte med venner og familie fra universale direktemeldinger.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I menymodus velger du **Komm.** → **Direktemeldinger**.

2 Trykk på Bekreft-tasten fra introvinduet.

- Første gang du bruker direktemeldingsprogrammet, blir du bedt om å bekrefte.
- Du endrer språket for messenger ved å åpne messenger og trykke <**Meny**> → **Innstillinger** → **Språk**.

3 Oppgi bruker-ID og passord, og trykk deretter <**Logg inn**>.

4 Chat med familie og venner direkte.

Underholdning

Kamera

Lær hvordan du tar og viser bilder og videoklipp. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 1600 x 1200 piksler (2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 160 x 128 piksler.

› Ta et bilde

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

- Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av fotograferingsscenen eller fotograferingsforholdene.

3. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.
4. Trykk [▲/▼] for å zoome inn eller ut.
5. Ta et bilde ved å trykke inn Bekreft-tasten.
   Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, trykker du <**Vis**> for å se bildene du har tatt.

› Ta et skjønnhetsbilde

Du kan skjule skjønnhetsfeil med skjønnhetsmodus.

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <**Valg**> → **Bildemodus** → **Skjønnhet** → <**Tilbake**>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta et bilde ved å trykke inn Bekreft-tasten.

Ta et bilde i smilemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <**Valg**> → **Bildemodus** → **Smil** → <**Tilbake**>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk Bekreft-tasten.
6. Rett kameralinsen mot motivet.

   Telefonen gjenkjenner personer på bildet og registrerer når de smiler. Når personene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

Ta et panoramabilde

Du kan ta brede panoramabilder med panoramamodus. Denne modus er praktisk for fotografering av landskap.

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <**Valg**> → **Bildemodus** → **Panorama** → <**Tilbake**>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk på Bekreft-tasten for å ta det første bildet.
6. Beveg telefonen sakte i retningen du valgte og juster rammen med søkeren.

   Når du har justert rammen og søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

Spille inn video

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Du bytter til videokamera ved å trykke <**Valg**> → **Modus** → **Videokamera**.
4. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk [▲/▼] for å zoome inn eller ut.

6 Start opptaket ved å trykke Bekreft-tasten.

7 Trykk <**Stopp**> for å stoppe opptaket.
Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har spilt inn video, trykker du <**Vis**> for å se videoene du har spilt inn.

Medieleser

Lær å vise bilder og spille av videoer som er lagret i telefonminnet og på minnekortet.

- Avhengig av programvaren på telefonen, er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

› Åpne et bilde

1 I menymodus velger du **Progr.** → **Medieleser**.

2 Velg en kategori → et bilde (uten ikon) for å vise.

› Spille av en video

1 I menymodus velger du **Progr.** → **Medieleser**.

2 Velg en kategori → en video (med avspillingsikon) for å spille av.

3 Begynn avspillingen ved å trykke på Bekreft-tasten.

› Se en lysbildefremvisning

Du kan vise alle bildene og videoene som en lysbildefremvisning.

1 I menymodus velger du **Progr.** → **Medieleser**.

2 Velg en kategori → <**Valg**> → **Bildefremvisning**.

3 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

Musikk

Lær å lytte til favorittmusikken mens du er på farten med musikkspilleren.

› Legge inn musikkfiler på telefonen

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ► s. 46
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung Kies (ekstrautstyr). ► s. 53
- Motta via Bluetooth. ► s. 51
- Kopiere til et minnekort. ► s. 53
- Synkronisering med Windows Media Player 11.► s. 54

› Spille musikk

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1 I menymodus velger du **Musikk** → **Bibliotek**.

2 Velg en musikkategori → en musikkfil.

3 Styr avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Volum	Justerer volumet.
Navigasjon	• Opp: Åpner spillelisten. • Ned: Bytter repetisjonsmodus. • Venstre: Hopper bakover. Søker bakover i en fil (trykk og hold). • Høyre: Hopper forover. Søker forover i en fil (trykk og hold).

› Opprett en spilleliste

1 I menymodus velger du **Musikk** → **Bibliotek** → **Spillelister**.

2 Trykk <**Valg**> → **Opprett spilleliste**.

3 Skriv inn en tittel på den nye spillelisten, og trykk Bekreft-tasten.

4 Velg den nye spillelisten.

5 Trykk <**Valg**> → **Legg til** → **Spor**.

6 Velg filene du vil inkludere og trykk <**Tilføy**>.

› Finn informasjon om musikk

Lær hvordan du får tilgang til en musikktjeneste på Internett for å få informasjon om en sang.

- Denne tjenesten støttes ikke av alle mobiloperatører.
- Det er ikke sikkert at databasen inkluderer informasjon om alle sanger.

1 I menymodus velger du **Musikk** → **Finn musikk**.

2 Trykk Bekreft-tasten for å spille inn en del av en sang.

Opptaket stopper etter 10 sekunder.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å sende registreringen til musikkinformasjonsserveren.

FM-radio

Lær å lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. For å kunne høre på FM-radioen, må du koble til det medfølgende headsettet, som fungerer som radioantenne.

› Høre på radio

1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.

2 I menymodus velger du **Progr.** → **FM-radio**.

3 Trykk Bekreft-tasten → <**Ja**>.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Slår FM-radioen på eller av.
Volum	Justerer volumet.
Navigasjon	• Opp/ned: Velge en radiostasjon som er lagret i favorittlisten. • Venstre/høyre: Søker etter en tilgjengelig radiostasjon.

Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på FM-radioen, trykker du <**Valg**> → <**Finn musikk**>. ► s. 39

Du legger til den gjeldende radiokanalen i favorittlisten ved å trykke <**Valg**> → **Legg til i** → **Favoritter**.

› Lagre radiostasjoner automatisk

1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
2 I menymodus velger du **Progr.** → **FM-radio**.
3 Trykk <**Valg**> → **Automatisk søk**.
4 Trykk <**Ja**> for å bekrefte.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

› Angi programpåminnelser

Du kan stille inn telefonen til å varsle deg om å lytte på radioen på et spesifikt tidspunkt.

1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
2 I menymodus velger du **Progr.** → **FM-radio**.
3 Trykk <**Valg**> → **Programpåminnelse**.
4 Trykk <**Oppr.**> eller <**Valg**> → **Opprett påminnelse**.
5 Angi påminnelsesinformasjon og trykk <**Lagre**>.

Når varselet vises på skjermen og FM-radioen slår seg på, trykker du <**Lytt**> for å lytte på den bestemte radiokanalen.

Spill og mer

Lær hvordan du bruker spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.

Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

› Laste ned spill og programmer

1 I menymodus velger du **Progr.** → **Spill og diverse** → **Flere spill**.

Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.

2 Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Spille spill eller starte programmer

1 I menymodus velger du **Progr.** → **Spill og diverse**.

2 Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.

- Hvilke spill eller applikasjoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.
- Kontroller og alternativer for spillene eller programmene kan variere.

Personlig informasjon

Kontakter

Lær å opprette og administrere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i telefonminnet eller et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre navn, mobilnumre, privatnumre, e-postadresser, fødselsdager og mer for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1. I menymodus velger du **Kont.**
2. Trykk på Bekreft-tasten → en minneplassering.
   Hvis en kontakt er lagret, trykker du <**Valg**> → **Opprett kontakt** → en minneplassering.
3. Skriv inn kontaktinformasjonen.

   Hvis du lagrer kontakten på et SIM- eller USIM-kort, kan du bare lagre kontaktens navn og telefonnummer.
4. Trykk Bekreft-tasten for å legge kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer med tastaturet og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt** → en minneplassering.
3. Velg en nummertype.
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Trykk Bekreft-tasten for å legge kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Kont.**
2. Tast inn den første bokstaven av navnet.
3. Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

   Når du har funnet kontakten, kan du gjøre følgende:
   - ringe kontakten ved å trykke [⌐].
   - redigere kontaktinformasjonen ved å trykke Bekreft-tasten.

› Angi et favorittnummer

1. I menymodus velger du **Kont.**
2. Bla til en kontakt som skal tilordnes.
3. Trykk <**Valg**> → **Legg til i Favoritter**.
4. Velg et favorittnummer du vil angi.
   Kontakten lagres i favorittlisten.

Du kan nå ringe denne kontakten fra hvilemodus ved å trykke og holde det korresponderende, tildelte hurtigtastnummeret.

› Lage en gruppe med kontakter

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe.

1. I menymodus velger du **Kont.**
2. Bla til venstre eller høyre til **Grupper**.
3. Trykk <**Valg**> → **Opprett gruppe**.
4. Velg en minneplassering (om nødvendig).
5. Skriv inn et gruppenavn, og trykk Bekreft-tasten.

Kalenderen

Lær å opprette og administrer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser.

› Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
4. Trykk Bekreft-tasten.

› Vise hendelser

For å bytte kalendervisning,

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Vis etter uke** eller **Vis etter måned**.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen. På kalenderen blir datoer med planlagte hendelser vist med en triangel.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Oppgave

Lær å opprette en virtuelle oppgaveliste og stille inn alarmer for å minne deg selv på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Oppgave**.
2. Trykk <**Opprett**>.
3. Skriv inn detaljene om oppgaven.
4. Trykk Bekreft-tasten.

› Vise oppgaver

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Oppgave**.
2. Trykk <**Valg**> → **Vis etter** og velg en kategori (prioritet, status eller frist) for å sortere oppgavene.
3. Velg en oppgave hvis du vil se informasjon om den.

For fullførte oppgaver med utløpt frist, kan du angi status som fullført. Du blir ikke minnet på disse oppgavene lenger.

Notat

Lær å spille inn viktig informasjon for å lagre og vise dem på et senere tidspunkt.

› Lage et notat

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Notat**.
2. Trykk <**Opprett**>.
3. Skriv inn notatteksten, og trykk Bekreft-tasten.

Vise notater

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Notat**.
2. Velg et notat hvis du vil se detaljer for notatet.

Lydopptager

Lær hvordan du bruker telefonens lydopptaker.

Gjør et lydopptak

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Lydopptager**.
2. Start opptaket ved å trykke Bekreft-tasten.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Trykk <**Stopp**> når du er ferdig.
   Memoet blir lagret automatisk.
5. For å lage flere lydopptak, trykker du Bekreft-tasten og gjentar trinn 3-4.

Spille av et lydopptak

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Lydopptager**.
2. Trykk <**Valg**> → **Gå til Lyder** for å åpne listen over lydopptak.
3. Velg et lydopptaket.
4. Kontrollere avspilling med tastene på skjermen.

Internett

Internett

Lær hvordan du får tilgang til og bokmerker favorittnettsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Konfigurere en Internett-profil

For å få tilgang til nettverket og koble til Internett, må du aktivere en tilkoblingsprofil. I tillegg til profilene som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

1 I menymodus velger du **Innst.** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → <**Ja**>.

2 Trykk <**Valg**> → **Opprett**.

3 Konfigurere nettverksinnstillingene.

› Surfe nettsider

1 I menymodus velger du **Internet** for å vise en bestemt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt nettside ved å trykke <**Valg**> → **Angi URL**, skrive inn adressen til webområdet (URL) og trykke på Bekreft-tasten.

2 Navigere nettsider.

› Bokmerke favorittnettstedene dine

Du kan bokmerke nettsider du ofte besøker for raskere tilgang. Mens du surfer på nettet, trykker du <**Valg**> → **Legg til Bokmerker** for å bokmerke den gjeldende nettsiden.

Hvis du vet adressen til nettsiden, kan du legge til et bokmerke manuelt frakoblet. For å legge til et bokmerke,

1 I menymodus velger du **Internet** → <**Valg**> → **Bokmerker** → <**Valg**> → **Legg til bokmerke**.

Fremgangsmåten for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av område.

2 Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
3 Trykk Bekreft-tasten.

› Bruke RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.

Legge til en adresse for RSS-feed

1 I menymodus velger du **Internet** → <**Valg**> → **RSS-feed**.
2 Trykk <**Legg til**>.
3 Hvis det er en RSS-feed som er lagret, trykker du <**Valg**> → **Tilføy gyldig feed**.
4 Skriv inn adressen til en RSS-kanal, og trykk på Bekreft-tasten.

Oppdatere og lese RSS-feeder

1 I menymodus velger du **Internet** → <**Valg**> → **RSS-feed**.
2 Trykk <**Valg**> → **Oppdater** → feeder → **Oppdater** → <**Ja**>.

Funksjonen for automatisk oppdatering angir at telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **Internet** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **RSS-oppdatering**. Hvis du aktiverer funksjonen for automatisk oppdatering, kan dette øke mengden data som blir lastet ned og det kan påløpe ekstrakostnader.

Nedlastinger

Lær hvordan du laster ned forskjellige mediefiler, for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner, spill, musikk og videoklipp.

1 I menymodus velger du **Nedlast.**
2 Velg en kategori.
3 Søk etter og last ned mediefiler til telefonen etter ønske.

På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes. Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet.

Google

Lær å bruke forskjellige Google-tjenester, for eksempel søk, e-post og kart.

- Noen tjenester kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Trinnene du må følge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Bruke Google-tjenesten

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Google** → **Søk**.
2. Skriv en bokstav eller et ord av dataen for å søke.
3. Velg enhetens navn du vil ha tilgang til.

› Bruke Google Mail-tjenesten

Du får tilgang til Google Mail-kontoen og kan sende eller lese e-postmeldinger på telefonen.

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Google** → **Mail**.
2. Angi bruker-ID og passord, og logg inn.
3. Send eller motta e-post.

› Bruke Google-karttjenesten

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Google** → **Kart**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

Synkroniser

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

› Konfigurere en synkroniseringsprofil

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Synkroniser**.
2. Trykk <**Legg til**> og angi profilalternativene.
3. Trykk på Bekreft-tasten når du er ferdig.

› Begynne synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Synkroniser**.
2. Velg en synkroniseringsprofil.
3. Trykk <**Fortsett**> for å begynne synkronisering med webserveren du har valgt.

Communities

Lær å dele bilder og videoer med andre mennesker på fellesskapssider og blogger.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Angi liste over favorittnettsider eller blogger

1. I menymodus velger du **Komm.** → **Communities**.
2. Trykk <**Ja**> for å angi en liste over favorittnettsider eller blogger (om nødvendig).
3. Trykk <**Godta**> for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.

   Første gang du bruker menyen, blir du bedt om å bekrefte.
4. Velg nettsiden eller bloggen du vil legge til og trykk <**Lagre**>.

   Hvis du trykker <**Valg**> → **Oppdater lister**, blir nye nettsider eller blogger lagt til automatisk.

› Dele en fil

Vil du laste opp eller vise bilder og videoklipp, må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

1. I menymodus velger du **Komm.** → **Communities**.
2. Velg en nettside eller blogg du vil åpne, og trykk Bekreft-tasten.
3. Trykk <**Valg**> → **Legg til** → en mediefil.
4. Skriv inn blogginformasjon, og trykk Bekreft-tasten.
5. Skriv inn bruker-ID og passord for pålogging (om nødvendig).

Du kan også laste opp mediefiler fra **Kamera** eller **Mine fil** ved å trykke <**Valg**> → **Last opp til Internett**.

Fellesskapssider

Bruke Facebook- eller Twitter-tjenester.

1. I menymodus velger du **Komm.** → **Facebook** eller **Twitter**.
2. Oppgi brukernavn og passord for å logge på.
3. Del bilder, videoer eller meldinger med venner og familie.

Tilkobling

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander som kan sende informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen din, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Trykk <**Endre**> for å aktivere den trådløse Bluetooth-funksjonen.

For å tillate at andre enheter finner telefonen, trykker du <**Valg**> → **Innstillinger** → **Min telefons synlighet** → et alternativ. Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.

› Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Bluetooth**.
2. Trykk Bekreft-tasten.

3 Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og trykk <**OK**>. Alternativt trykker du <**Ja**> for å samkjøre PIN-koden mellom telefonen og enheten.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen var vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Når telefonen er sammenkoblet med en annen Bluetooth-enhet, blir enhetsikonet blått. Bla til en sammenkoblet enhet og bruk følgende enheter:

- Du blar i filkatalogen på enheten og utveksler filer ved å trykke Bekreft-tasten.
- Du søker etter flere enheter ved å trykke <**Valg**> → **Søk**.
- Du kan kontrollere hvilke Bluetooth-tjenester som er tilgjengelige på telefonen og informasjon om tjenestene ved å trykke <**Valg**> → **Tjenesteliste**.
- Du endrer enhetsnavnet ved å trykke <**Valg**> → <**Endre navn**>.
- Du sletter den sammenkoblede enheten fra listen ved å trykke <**Valg**> → **Slett** eller **Slett flere**.
- Hvis du vil at enheten skal få tilgang til telefonen uten din bekreftelse, trykker du <**Valg**> → **Autorisert**.

› Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse, memo, oppgave eller mediefil fra et passende program eller **Mine fil**.

2 trykk <**Valg**> → **Send via** → **Bluetooth** eller trykk <**Valg**> → **Send visittkort via** → **Bluetooth**.

› Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1 Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og trykk <**OK**> (om nødvendig).

2 Trykk <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data blir lagret som et passende program eller mappe i henhold til type. For eksempel blir musikk og lydklipp lagret i lysmappen og en kontakt i telefonboken.

Skrive ut data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg en fil eller et objekt, for eksempel en melding, kontakt, kalenderhendelse eller bilde fra et passende program.
2. Trykk <**Valg**> → **Utskrift via** → **Bluetooth** eller trykk <**Valg**> → **Skriv ut via Bluetooth**.
3. Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-skriver.
4. Når du er koblet til skriveren, kan du tilpasse utskriftsalternativer og skrive ut dataene.

Bruke ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Bluetooth** → <**Valg**> → **Innstillinger**.
2. Bla til **Ekstern SIM-modus** og trykk <**Endre**>.

Vil du bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker. Lær deg å finne posisjonen din og justere GPS-innstillingene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer, eller inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felter

Finne posisjonen din

Lær hvordan du finner breddegrad, lengdegrad og høyde der du befinner deg med GPS-mottakeren.

I menymodus velger du **Innst.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS-posisjon**.

› Laste ned GPS-datafiler automatisk

Lær hvordan du laster ned GPS-datafiler automatisk fra GPS-webserveren for å oppgradere GPS-funksjonaliteten. Dette forbedrer hastigheten og presisjonen til posisjoneringsfunksjonen.

Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler.

I menymodus velger du **Innst.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS+** → **Automatisk nedlasting** → **På**.

PC-forbindelser

Lær å koble telefonen til en PC med den valgfrie PC-datakabelen i forskjellige USB-tilkoblingsmodus.

› Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en.
Du kan laste ned programmet fra Samsungs nettsted (www.samsungmobile.com).

1. I menymodus velger du **Innst.** → **PC-forbindelser** → **Samsung Kies**.
2. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Kjør Samsung Kies og kopier data og filer.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble til telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en kortleser.

1. Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i telefonen.
2. I menymodus velger du **Innst.** → **PC-forbindelser** → **Masselagring**.
3. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.

   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne mappen for å se filene.
6. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

Synkronisering med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

1. I menymodus velger du **Innst.** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller**.
2. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC der Windows Media Player er installert.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
5. Rediger eller skriv inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
6. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
7. Start synkroniseringen.

Verktøy

Alarmer

Lær hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

› Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Alarm**.
2. Trykk <**Opprett**>.
3. Konfigurer alarmen.
4. Når du er ferdig, trykker du <**Lagre**>.

Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk <**OK**> for å stoppe alarmen.
- Trykk <**Utsett**> hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

› Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Alarm**.
2. Bla til alarmen du vil deaktivere.
3. Trykk <**Valg**> → **Deaktiver alarm**.

Kalkulator

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.

Kompass

1 I menymodus velger du **Progr.** → **Kompass**.

2 Hvis du bruker kompasset for første gang, trykker du <**Ja**> og kalibrerer det ved å bevege telefonen slik det vises på skjermen.

Hvis du vil bruke kompasset, holder du telefonen flatt i håndlfaten, parallelt med bakken og leser av retningen.

- Fjern eventuelle metallsmykker og unngå å komme for nærme metallgjenstander eller steder som kan påvirke kompassmagneten. Dette kan påvirke nøyaktigheten av retningsavlesningen.
- KOMPASSET GIR GENERELLE MÅLINGER FOR PERSONLIG BRUK. UNNGÅ Å BRUKE DEM FOR EVENTUELLE FORMÅL SOM ER FORBUDT. UPASSENDE BRUK KAN FORÅRSAKE SKADER ELLER FARLIGE SITUASJONER SOM FABRIKANT IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR.

Omregning

1 I menymodus velger du **Organis.** → **Omregning** → en konverteringstype.

2 Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de aktuelle feltene.

Bilderedigering

Du kan redigere bilder og legge på morsomme effekter.

› Legge på effekter på bilder

1 I menymodus velger du **Progr.** → **Bilderedigering**.

2 Bla til et bilde og trykk på Bekreft-tasten.

3 Trykk Bekreft-tasten for å lagre bildet.

4 Velg **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil eller warp).

5 Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke, og trykk <**Bruke**>.

Hvis du vil bruke en uskarp effekt på et bestemt område av bildet, velger du **Delvis sløret**, flytter eller endrer størrelsen på rektangelet og trykker på Bekreft-tasten.

6 Trykk <**Valg**> → **Lagre** når du er ferdig.

7 Velg en minneplassering (om nødvendig).

8 Tast inn et nytt filnavn for bildet og trykk Bekreft-tasten.

Justere et bilde

1 Åpne et bilde som skal redigeres.

2 Trykk Bekreft-tasten for å lagre bildet.

3 Velg **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).

4 Juster bildet som du ønsker og trykk <**Bruke**>.

5 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Endre et bilde

1 Åpne et bilde som skal redigeres.

2 Trykk Bekreft-tasten for å lagre bildet.

3 Velg **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.

4 Juster eller vend bildet som ønsket og trykk <**Bruke**>.

Du endrer størrelsen på bildet ved å velge et størrelseslaternativ og trykke <**Lagre**>.

5 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Beskjære et bilde

1 Åpne et bilde som skal redigeres.

2 Trykk Bekreft-tasten for å lagre bildet.

3 Velg **Beskjær**.

4 Flytt rektangelet over området du vil beskjære, og trykk Bekreft-tasten.

Du endrer størrelsen på rektangelet ved å trykke <**Tilpass størrelse**>.

5 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres.
2. Trykk Bekreft-tasten for å lagre bildet.
3. Velg **Sett inn** → en type visuell detalj (tekst, ramme, humørikon, clipart eller bilde)
4. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst, og trykk Bekreft-tasten.
5. Flytt eller endre størrelsen på den visuelle detaljen og trykk Bekreft-tasten.
6. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på telefonen eller et minnekort.

Støttede filformater

Telefonen støtter følgende filformater:

Type	Støttet format
Bilde	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Lyd	imy, midi, pmd
Tema	thm
Andre	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Avhengig av programvaren på telefonen, er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

Vise en fil

1. I menymodus velger du **Mine fil** → en filtype.
   Mappene eller filene på minnekortet blir angitt av et minnekortikon.
2. Velg en mappe → en fil.
   - I **Bilder** kan du se bilder du har tatt og bilder du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
   - I **Videoklipp** kan du spille av videoer du har tatt opp og videoer du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
   - I **Lyder** kan du spille av alle ringetoner, musikkfiloer og lydklipp du har spilt inn, inkludert talememoer og FM-radioklipp.
   - I **Temaer** kan du se temaer du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
   - I **Andre** kan du se dokumenter og datafiler, inkludert filer som ikke støttes.

Skrittmåler

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Skritteller**.
2. Oppgi høyde og vekt, og trykk <**Valg**> → **Lagre**.
3. Trykk Bekreft-tasten.
   Skrittmåleren teller skrittene dine.
4. Du stopper skritteller ved å trykke på Bekreft-tasten.

Søke

Lær å søke etter data som er lagret på telefonen.

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Søk**.
2. Skriv et nøkkelord for dataene du vil søke etter.
3. Velg dataene du vil åpne.

Stoppeklokke

1. I menymodus velger du **Progr.** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk <**Start**> når du vil starte stoppeklokken.

3 Trykk Bekreft-tasten for å registrere rundetider.

4 Trykk <**Stopp**> når du er ferdig.

5 Du kan slette registrerte rundetider ved å trykke <**Nullstill**>.

Når du registrerer rundetider, blir intervallet mellom rundetidene registrert. Du kontrollerer intervallet ved å velge **Runde**.

Timer

1 I menymodus velger du **Progr.** → **Timer**.

2 Angi tidsperioden du vil telle ned.

3 Trykk <**Start**> når du vil starte nedtellingen.

Nå kan du bruker andre funksjoner mens timeren teller ned i bakgrunnen. Trykk <**Tilbake**> eller [ ] → <**Ja**> og åpne et annet program.

4 Når timeren utløper, trykker du <**OK**> for å stoppe varselet.

Verdensklokke

Lær hvordan du kan se klokkeslettet i et annet område og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

› Vis en verdensklokke

1 I menymodus velger du **Organis.** → **Verdensklokke**.

2 Bla gjennom verdenskartet og velg tidssonen du ønsker.

› Opprette et verdensur

1 I menymodus velger du **Organis.** → **Verdensklokke**.

2 Trykk <**Legg til**> → <**Søk**>.

3 Skriv inn et bynavn eller velg et fra listen over byer.

Verdensklokken er angitt som den andre klokken.

4 Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-3.

› Legge inn en verdensklokke på skjermen

Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende når du har opprettet verdensklokker:

1. I menymodus velger du **Organis.** → **Verdensklokke**.
2. Bla til tidssonen du ønsker og trykk <**Valg**> → **Bruk som klokke nummer to**.
3. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm** → **Smart hjemme**.
4. Bla til venstre eller høyre til **Smart hjemme**.
5. Trykk <**Endre**> → **Dobbel klokke**.
6. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

1. I menymodus velger du **Innst.**
2. Velg en innstillingskategori og velg et alternativ.
3. Tilpass innstillingen og trykk <**Lagre**> eller trykk på Bekreft-tasten.

Lydprofiler

Velg en lydprofil du vil bruke eller tilpass lydalternativene i profilene etter ønske.

Skjerm

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere skjermen og bruk av lys på telefonen.

- **Bakgrunnsbilde**: Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
- **Mitt tema**: Velg et fargetema for menyskjermen.
- **Smart hjemme**: Endrer type hviledisplay eller tilpasser smart hjemme-skjermen.
- **Skrifttype**: Velge hvilken skrifttype menyteksten skal være på.
- **Ringeskjerm**: Tilpasser ringeskjermen.
- **Lysstyrke**: Justerer lysstyrken til displayet.
- **Bakgrunnslys**: Still inn hvor lenge telefonen venter før den slår av bakgrunnslyset.
- **Overgangseffekt**: Angir at telefonen skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.

Tid og dato

Åpner og endrer innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen.

Telefon

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere generelle innstillinger for telefonen:

- **Språk**: Velg et språk som skal brukes på skjermen og ved tekstinntasting.
- **Snarveier**: Tilpasser snarveitastene. ► s. 20
- **Automatisk tastelås**: Stiller teleofnen til å automatisk låse tastaturet.
- **Tastaturlys**: Stiller inn hvor lenge telefonen venter før den slår av bakgrunnslyset på tastaturet.
- **GPS**: Tilpass innstillinger relatert til GPS-tilkoblinger.

Anrop

Åpner og endrer følgende innstillinger for å kontrollere telefonens samtalefunksjoner:

- **Alle anrop**: Tilpasser innstillingene for samtalefunksjoner.
- **Taleanrop**: Tilpasser innstillingene for taleanrop.
- **Videoanrop**: Tilpasser innstillingene for videoanrop.
- **Falskt anrop**: Tilpasser innstillingene for falske anrop. ► s. 27

Programmer

Åpner og endre følgende innstillinger for å kontrollere telefonens programmer:

- **Meldinger**: Tilpasse innstillingene for meldingsfunksjoner.
- **E-post**: Tilpasser innstillingene for e-postfunksjoner.
- **Kontakter**: Tilpass innstillingene for telefonboken.
- **Kalender**: Tilpass innstillingene for kalenderen.

- **Internett**: Velg en tilkoblingsprofil for bruk med Internett. ► s. 46
- **Mediespiller**: Tilpass innstillingene for musikkspilleren og videospilleren.

Sikkerhet

Åpner og endre følgende innstillinger for å sikre telefonen og data:

- **Telefonlås**: Aktiver eller deaktiver telefonlåsfunksjonen slik at den krever telefonpassord før du bruker telefonen.
- **SIM-lås**: Aktiverer eller deaktiverer SIM-låsfunksjonen slik at den krever SIM- eller USIM-passord når du skifter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen slik at den krever PIN-kode før du bruker telefonen.
- **Privat lås**: Gjør forskjellige typer data privat. For å få tilgang til private data, må du taste inn telefonpassordet.
- **Modus for tillatte numre**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen.
- **Endre passord**: Endre telefonpassordet.
- **Endre PIN-kode**: Endrer PIN-koden som blir brukt for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Endre PIN2-kode**: Endrer PIN2-koden, som brukes for å beskytte den primære PIN-koden.
- **Tyverisporing**: Aktiver eller deaktiver tyverisporingsfunksjonen som hjelper deg med å finne telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 23

PC-forbindelser

Stiller inn USB-modus som aktiveres når du kobler telefonen til en PC. ► s. 53

Nettverk

Åpne eller endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan telefonen velger og kobler til nettverk:

- **Velg nettverk**: Still inn nettverksvalgmetode til automatisk eller manuell.
- **Nettverksmodus**: Velg et nettverkbånd.

- **Tilkoblinger**: Konfigurer tilkoblingsprofiler for bruk med nettverksfunksjoner.
- **Sertifikater**: Vis sertifikater nødvendig for nettverkstjenester.

Profilveiviser

Starter veiviseren som hjelper deg med å tilpasse telefonen.

Minne

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere telefonens minnebruk:

- **Minnekort**: Viser informasjon om minnekortet og konfigurere Bluetooth-synlighet for filer på minnekortet. Du kan også formatere minnekortet eller endre navnet på minnekortet.
- **Minnestatus**: Viser brukt og tilgjengelig minne for forskjellige typer filer.
- **Standardminne**: Velger standard minneplassering for bruk ved overføring av data, ta bilder og videoer eller opptak av talememoer eller FM-radio.
- **Frigjøre telefonminne**: Slett valgte data fra telefonminnet.

  Dette sletter alle valgte data permanent fra telefonminnet.

Nullstill

Nullstiller forskjellige innstillinger til fabrikkinnstillinger. Velg hvilke innstillinger som skal nullstilles. Du må oppgi telefonpassordet for å nullstille innstillingene.

Om telefon

Kontrollerer åpen kilde-lisenser for nedlastede programmer.

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **PIN-lås** menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil"

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.

- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk skadde strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.

- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen enkel rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du ikke beveger deg eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med klar over at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruke telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, lovbrudd på gang eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke lagre telefonen i helninger

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høyttrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens ledetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  ► Se side 15 for mer info om antennens plassering.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal telefonen

Maling kan tette bevegelige deler og hindre riktig bruk. Hvis du er allergisk mot malingen eller metalldelene på telefonen, må du slutte å bruke den og kontakte lege.

Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, skade telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Husk følgende når det gjelder vanntetthet:

- **Telefonen din er testet i et kontrollert miljø og dokumentert å være støv- og vannavstøtende under visse forhold (oppfyller kravene til klassifikasjon IP67 som beskrevet i den internasjonale standarden IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures (grader av beskyttelse som tilbys av innkapslinger) [IP-kode], testforhold: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 meter, i 30 minutter). Til tross for denne klassifiseringen er ikke telefonen vanntett i alle situasjoner.**
- Feilaktig forseglede deksler, forlenget nedsenkning i vann og/eller overdrevent trykk kan føre til lekkasjer og at vann trenger inn i telefonen. Ikke senk telefonen i vann med hensikt, unngå at telefonen kommer i kontakt med vann, og ikke utsett den for fuktighet.
- Uforsvarlig forsegling av deksler, overdreven eksponering for støv og/eller overdrevent trykk kan føre til støvinntrengning. Unngå eksponering for støv og/eller sand i lengre tidsperioder.
- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren håndtering for å unngå alvorlige skader. Skade på telefonens ytre kan redusere dens beskyttelse mot vannskade. Ikke sett inn skarpe gjenstander i høyttalerhull, mikrofonhull eller mottakerhull, ettersom dette kan punktere den beskyttende overflaten og la vann og støv trenge inn.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0.665 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER".

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
- deaktivere 55
- opprette 55
- stoppe 55

anrop
- avvise 26
- bruke alternativer under tale 26
- foreta 25
- foreta falske 27
- svare på 25
- til utlandet 26
- vise ubesvarte 26

automatisk avvisning 27

bakgrunnsbilde 20

batteri
- lade opp 10
- montere 8

bilder
- åpne 59
- redigere 56
- ta 35
- ta et bilde i skjønnhetsmodus 35
- ta et bilde i smilemodus 36
- ta panorama 36

bilderedigering
- justere 57
- legge på effekter 56

Bluetooth
- aktivere 50
- Ekstern SIM-modus 52
- finne og koble sammen med enheter 50
- motta data 51
- sende data 51
- skrive ut data 52

e-post
- åpne 33
- konfigurere kontoer 33
- sende 33

falske anrop 27

FDN-modus (tillatte numre) 28

filbehandling 58

FM-radio
- lagre kanaler 40
- lytte til 39

Google
- e-post 48
- kart 48
- søk 48

GPS
finne posisjonen din 52
laste ned GPS-filer automatisk 53
hurtigsøk 59
internett
se nettleser
Java-spill
laste ned 41
spille av 41
kalender
opprette hendelser 43
vise hendelser 43
kalkulator 55
kamera
ta bilder 35
ta opp videoer 36
klokkeslett og dato, stille inn 19
kompass 56
kontakter
angi hurtigtast 43
finne 42
opprette 42
lydopptager 45
lydprofiler 20
lysstyrke, skjerm 20
medieleser 37
meldinger
administrere 32
bruke maler 31
konfigurere e-postkontoer 33
lese tekst 30
sende e-post 33
sende multimedie 30
sender nødmelding 32
sende tekst 29
stille inn MMS-profiler 30
tilgang til mobilsvarmeldinger 31
vise e-post 33
vise multimedia 30
meldingslogg 28
memoer
åpne 45
opprette 44
menyskjerm 19
minnekort
fjerne 13
formatere 13
sette inn 12
mobilsvarmeldinger 31
multimediemeldinger (MMS)
åpne 31
sende 30
stille inn profiler 30
musikkspiller
legg til filer 38
opprette spillelister 38
spille musikk 38

nedlastinger
Java-spill 41
nettleser
nytt bokmerke 46
stille inn profiler 46
surfe nettsider 46
omregning 56
oppgaver
åpne 44
opprette 44
pakke ut 8
PC-forbindelser
masselagring 53
Samsung Kies 53
Windows Media Player 54
PIN-lås 22
RSS-leser 47
samtaleliste 28
samtaletid 29
SIM-kort
låse 22
montere 8
skrittmåler 59
smart hjemme-skjerm 21
SOS-meldinger 32
stille profil 19
stoppeklokke 59
synkronisering
med en nettserver 48
med Windows Media Player 54
taleanrop
bruke alternativer 26
foreta 25
svare på 25
talenotater
spille av 45
spille inn 45
tastetone
volum 19
tekstinntasting 23
tekstmeldinger
åpne 31
sende 29
tekstmemoer 44
telefonen
indikatorikoner 17
innstillinger 62
låse 22
oppsett 14
slå på eller av 14
taster 16
tilpasse 19

telefonlås 22
telefonliste
angi favorittnumre 43
finne kontakter 42
lage grupper 43
opprette kontakter 42
tilgangskoder 66
timer 60
tyverisporing 23
USIM-kort
låse 22
montere 8
verdensklokke
opprette 60
stille inn dobbel skjerm 61
videoanrop
foreta 25
svare på 25
videoklipp
spille av 59
ta 36
Windows Media Player 54

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA-mobiltelefon : GT-B2710

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 IEC 60529 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.